GT-S3350

Kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

Täname teid, et ostsite selle Samsungi mobiiltelefoni. See telefon põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile telefoni funktsioone ja omadusi.

Teave juhendi kohta

- Et saaksite oma telefoni turvaliselt ja õigesti kasutada, lugege enne telefoni kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad telefoni vaikesätetel.
- Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selles juhendis kirjeldatud sisu võib tootest või teenusepakkujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate aadressilt www.samsung.com.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad telefonist, tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.
- Mobiiltelefoni tarkvara saab täiendada aadressil www.samsung.com.
- Selles telefonis sisalduvad heliallikad, taustpildid ja pildid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsungi ja muude vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.

- See toode kasutab teatud tasuta/vaba lähtekoodiga tarkvara. Litsentside täpsed tingimused, lahtiütlused, tänuavaldused ja märkused leiab Samsungi veebilehelt opensource.samsung.com.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab "vaadake lehekülge 12")

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** (tähendab **Sõnumid**, seejärel **Loo sõnum**)

[ ] **Nurksulud** – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [ ] (tähistab toite-/ lõpetamisklahv)

< > **Noolsulud** – valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähistab valikuklahvi **OK**)

Autoriõigus

Autoriõigus © 2011 Samsung Electronics

Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Oracle ning Java on ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla samuti omanikele kuuluvad kaubamärgid.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logo ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

CE 0168 !

Sisukord

Kokkupanek 8

Pakendi sisu 8
SIM-kaardi ja aku paigaldamine 9
Aku laadimine 10
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 12
Käepaela kinnitamine (valikuline) 14

Alustamine 15

Telefoni sisse- ja väljalülitamine 15
Telefoni tundmaõppimine 15
Menüüde kasutamine 19
Telefoni kohandamine 19
Teksti sisestamine 23

Side 25

Helistamine 25
Logid 28
Sõnumid 30
Vahetu sõnumside 35
Bluetooth-sõnumside 36

Meelelahutus 37

Kaamera 37
Muusika 38
FM-raadio 39
Mängud ja muu 40

Isiklik teave **42**

Kontaktid 42
Kalender 44
Ülesanne 45
Memo 45
Helisalvesti 46

Veeb **47**

Internet 47
Google 48
Kogukonnad 48
Kogukonnaveebisaidid 49

Ühenduvus **50**

Bluetooth 50
Wi-Fi 52
Arvutiühendused 53

Tööriistad **55**

Alarmid 55
Varundamise haldur 55
Kalkulaator 56
Teisendaja 56
Sõnastik 56
Failid 57
Stopper 58
Taimer 58
Maailmakell 59

Seaded 60
Seadete menüü avamine 60
Heliprofiilid 60
Ekraan 60
Kellaaeg ja kuupäev 61
Telefon 61
Kõne 61
Prügikast 61
Varundamise haldur 61
Turvalisus 62
Arvutiühendused 62
Võrk 62
Mälu 63
Lähtesta 63

Tõrkeotsing 64

Ohutusabinõud 67

Register 76

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- Mobiiltelefon
- Aku
- Laadija
- Kasutusjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Telefoniga kaasasolevad esemed võivad teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja tarvikutest sõltuvalt teistsugused olla.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie telefoni jaoks kõige sobivamad.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie telefoniga ühilduda.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused.

SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1 Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke selle väljalülitamiseks all [ ].

2 Eemaldage tagakaas.

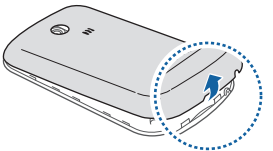

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et oma küüsi mitte vigastada.

3 Paigaldage SIM-kaart.

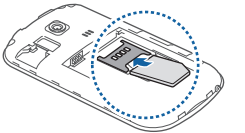

- Paigaldage SIM-kaart nii, et kullavärvi kontaktid jäävad allapoole.
- Ilma SIM-kaardita saate kasutada üksnes telefoni võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnda menüüd.

4 Paigaldage aku.

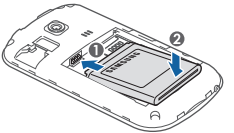

5 Asetage tagakaas tagasi.

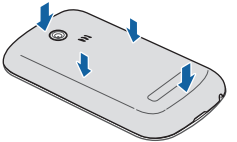

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

Telefoni saab laadida kaasasoleva laadijaga või ühendades telefoni arvuti andmesidekaabli abil arvutiga.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Mitteametlikud laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või kahjustada telefoni.

Kui aku on tühjaks saamas, kostub hoiatusheli ja ekraanil kuvatakse tühja aku teade. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige telefoni aku.

Laadijaga laadimine

1 Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.

2 Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

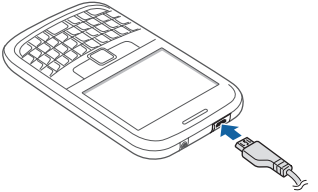

Laadija valesti ühendamine võib telefoni tõsiselt kahjustada. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

3 Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.

- Telefoni saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.
- Laadimise ajal võib telefon kuumeneda. See on normaalne ega tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui telefon ei tööta õigesti, tooge telefon ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

4 Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage laadija telefonist ja vooluvõrgust.

Ärge eemaldage akut, kui laadija on ühendatud. See võib telefoni kahjustada.

Kui te reisiadaptrit ei kasuta, võtke see energia säästmiseks pistikust välja. Reisiadaptril ei ole toitelülitit, seega tuleb teil see toite katkestamiseks pistikust välja võtta. Kasutamise ajal peaks reisiadapter jääma pistikupesa lähedusse.

› Arvuti andmesidekaabliga laadimine

Enne laadimist veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.

1 Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.
2 Ühendage arvuti andmesidekaabli üks ots (Micro-USB) mitmeotstarbelise pesaga.
3 Ühendage arvuti andmesidekaabli teine ots arvuti USB-porti.

Kasutatava arvuti andmesidekaabli tüübist sõltuvalt võib laadimise algamine pisut aega võtta.

4 Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage arvuti andmesidekaabel telefonist ja arvutist.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Täiendavate multimeediumfailide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie telefon toetab microSD™ või microSDHC™ mälukaarte mahuga kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie telefoniga siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib telefoni või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie telefon toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub telefon mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

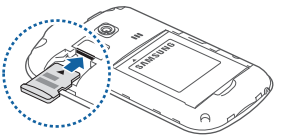

3 Asetage tagakaas tagasi.

› Mälukaardi eemaldamine

1 Veenduge, et telefon parajasti mälukaarti ei kasuta.

2 Eemaldage tagakaas.

3 Tõmmake mälukaart avast välja.

Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või telefoni kahjustada.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie telefoniga. Vormindage mälukaarti ainult telefonis.

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Mälu** → **Mälukaart** → <**Vorming**>.

2 Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles telefonis asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Käepaela kinnitamine (valikuline)

1 Eemaldage tagakaas.

2 Libistage käepael läbi käepaela avause ja kinnitage see üle väikese haagi.

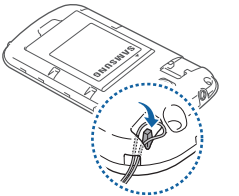

3 Asetage tagakaas tagasi.

Alustamine

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all [ ].
2. Sisestage oma PIN-kood ja vajutage <**OK**> (vajaduse korral).

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülaltoodud sammu 1.

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.
- Telefoni ainult selliste teenuste kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge ühenduseta režiimi. ► lk 20

Telefoni tundmaõppimine

› Telefoni kujundus

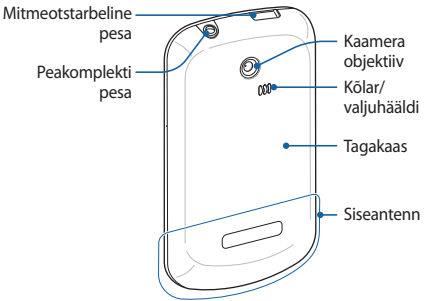

Klahvid

Klahv	Funktsioon
Helistamine	Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis kõne- ja sõnumilogide kuvamine.
Valikuklahvid	Ekraani allosas kuvatud toimingute tegemine.
Toide/ lõpetamine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimist ooterežiimi naasmine.
Helitugevus	Telefoni helitugevuse reguleerimine; ooterežiimis võltskõne tegemine (vajutage ja hoidke all).
Puuteplaat	Ooterežiimis läbi menüükirjete kerimine (lohistamine); menüürežiimis esiletõstetud menüükirje valik või sisendi kinnitamine (vajutus).

QWERTY-klaviatuur

QWERTY klaviatuuri asetus võib teie regioonist sõltuvalt erineda.

Klahv		Funktsioon
	Tähed/numbrid	Numbrite, tähtede ning erisümbolite sisestamiseks.
	Tõst	Muudab tekstisisestusvälja tõstu.
	Alt-klahv	Tekstisisestusväljal klahvide ülemisel poolel olevate märkide kasutamine; ooterežiimis klaviatuuri lukustamine või lukust vabastamine (vajutage ja hoidke).

Klahv		Funktsioon
	Sümbol	Tekstisisestusväljal sümbolite sisestamine; sümbolite muutmine.
	Tühikuklahv	Tekstisisestusväljal tühiku sisestamiseks; ooterežiimis lülitab vaiksele profiilile (vajutage ja hoidke).
	Sõnumid	Sõnumikoostaja kuva avamine; sõbraloendisse minek (vajutage ja hoidke).
	Sisestusklahv	Tekstisisestusväljal uue rea alustamine.
	Tagasilüke	Tekstisisestusväljal tähtede kustutamine.

Indikaatorikoonid

Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Selgitus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	Häälkõne pooleli
	Hädaabisõnumifunktsioon aktiveeritud
	Veebi sirvimine
	Telefon on loonud ühenduse kaitstud veebilehega
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Kõne suunamine aktiveeritud

Ikoon	Selgitus
	Ühendatud arvutiga
	WLAN ühendatud
	Bluetooth käed-vabadautovarustus või -peakomplekt ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud
	Alarm aktiveeritud
	Mälukaart sisestatud
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeediumsõnum (MMS)
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Muusika esitus pooleli

Ikoon	Selgitus
	Muusika esitus ajutiselt peatatud
	Tavaline profiil aktiveeritud
	Vaikne profiil aktiveeritud
	Aku laetuse tase
10:00	Praegune kellaaeg

Menüüde kasutamine

Telefoni menüüde kasutamiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimi avamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.
2. Kerige vasakule või paremale mõne põhimenüükuvani.
3. Valige mõni menüü või rakendus.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**> liikumisklahvi; menüü või rakenduse sulgemiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Telefoni kohandamine

Telefoni saab oma eelistustele vastavalt kohandada.

› Õige kuupäeva ja kellaaja määramine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kellaaeg ja kuupäev**.
2. Valige automaatse kellaaja värskendamise suvand ja ajavöönd.
3. Määrake kuupäeva- ja kellaajavorming ning sisestage õige kuupäev ja kellaaeg.
4. Vajutage <**Salv.**>.

› Klahvihelide helitugevuse reguleerimine

Vajutage ooterežiimis helitugevusnuppu üles või alla.

Vaikse profiili aktiveerimine

Telefoni summutamiseks või summutuse lõpetamiseks vajutage ooterežiimis [ ].

Heliprofiili määramine

Telefoni helisid saab muuta kasutatava heliprofiili muutmise teel või valides mõne muu heliprofiili. Profiili seadistamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Heliprofiilid**.
2. Leidke loendist soovitud profiil.
3. Vajutage <**Muuda**>.
4. Kohandage sissetulevate kõnede, sissetulevate sõnumite ja muude telefoni helide valikuid.

Saadaolevad helivalikud sõltuvad valitud profiilist.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Ooteekraani taustpildi valimine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan** → **Taustpilt**.
2. Kerige vasakule või paremale soovitud pildini.
3. Vajutage puuteplaati.

Menüükuvade teema valimine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan** → **Teema**.
2. Teema valimiseks vajutage puuteplaati.
3. Teema vaatamiseks kerige vasakule või paremale.
4. Teema rakendamiseks vajutage <**Määra**> → <**Jah**>.

Ekraani heleduse reguleerimine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.

2 Heleduse reguleerimiseks kerige vasakule või paremale.

3 Vajutage <**Salv.**>.

Ekraani heledusest sõltub see, kui kiiresti telefoni aku tühjeneb.

› Qwerty otseteede määramine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefon** → **Qwerty otseteed**.

2 Valige otseteena kasutatav klahv.

3 Valige otsetee jaoks menüü.

Alammenüü valimiseks kerige puuteplaadil paremale (vajaduse korral).

4 Otsetee kasutamiseks ooterežiimis vajutage ja hoidke määratud otsetee nuppu.

› Prügikasti kasutamine

Prügikasti kasutamisel suunatakse kustutatud andmed, nt sõnumid, kontaktid, märkmikuandmed ja minu failid lõpliku kustutamise asemel prügikasti. Teil on võimalik andmeid hiljem taastada või prügikasti lõplikuks kustutamiseks tühjendada.

Millegi prügikasti viskamiseks peate asju kustutama ükshaaval.

Prügikasti aktiveerimine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Prügikast**.

2 Vajutage <**Valikud**> → **Aktiveeri prügikast**.

3 Kerige soovitud rakendusele ja vajutage puuteplaati.

4 Vajutage <**Salv.**>.

Kustutatud andmete taastamine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Prügikast**.

2 Kerige soovitud kirjele.

3 Andmete taastamiseks vajutage puuteplaati.

Prügikasti tühjendamine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Prügikast**.

2 Vajutage <**Valikud**> → **Tühjenda prügikast** → <**Jah**>.

› Telefoni lukustamine

Telefoni saab parooli aktiveerimise teel lukustada.

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Telefonilukk**.

2 Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.

3 Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.

Kui avate esimest korda menüü, mis nõuab parooli, palutakse teil parool luua ja kinnitada.

Pärast telefoniluku aktiveerimist peate iga kord, kui telefoni sisse lülitate, parooli sisestama.

- Kui parooli unustate, tooge telefon avamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

› Lukusta SIM-kaart

Telefoni saab lukustada SIM-kaardiga kaasasoleva PIN-koodi aktiveerimise teel.

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **PIN-lukk**.

2 Sisestage SIM-kaardi PIN ja vajutage <**OK**>.

Pärast PIN-luku aktiveerimist peate iga kord, kui telefoni sisse lülitate, PIN-koodi sisestama.

- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM kaart lukku. SIM kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM kaardi, tooge kaart blokeerimise eemaldamiseks teenusepakkuja juurde.

› Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri määratud adressaatidele, mis aitab teil tuvastada telefoni asukohta ja see tagasi saada.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage parool uuesti ja vajutage <**OK**>.
4. Valige vasakule või paremale kerimise teel valik **Sees**.
5. Valige adressaatide loendi avamiseks **Adressaadid**.
6. Sisestage telefoninumber koos riigikoodiga (**+**).
7. Kui olete adressaatide määramise lõpetanud, siis vajutage puuteplaati.
8. Kerige alla suvandini **Saatja** ja sisestage saatja nimi.
9. Vajutage puuteplaati, seejärel <**Nõustu**>.

Teksti sisestamine

Teksti saate sisestada Qwerty-klaviatuuril tähtnumbrilisi klahve vajutades.

Teksti sisestamine QWERTY-klaviatuuriga

Tähtede, numbrite või sümbolite sisestamiseks vajutage vastavaid tähtnumbrilisi klahve.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

Klahv	Funktsioon
⇧	Täheregistri muutmine.
Alt	Klahvi ülaosas olevate märkide sisestamiseks.
☺ Sym	Sümbolrežiimile lülitumine; emotikoniloendi avamine (vajutage [Alt], seejärel [☺ Sym]).
␣	Tühiku lisamine.
Del ⌫	Sisestatu kustutamine.
↵	Uue rea alustamine.

Teksti kopeerimine ja kleepimine

Teksti sisestamisel saab kasutada ka kopeerimise ja kleepimise funktsiooni, mille abil saab teksti muudes rakendustes kasutada.

1. Liigutage kursor soovitud kohta.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kopeeri või lõika**.
3. Soovitud teksti esiletõstmiseks lohistage puuteplaadil sõrmega.
4. Teksti kopeerimiseks ja lõikepuhvrisse tõstmiseks vajutage puuteplaati.

   Teksti lõkamiseks vajutage <**Lõika**>.
5. Valige teises rakenduses tekstisisestusväli.
6. Valige teksti sisestamiseks lõikepuhvrist tekstisisestusväljale <**Valikud**> → **Kleebi**.

Side

Helistamine

Siit saate teada, kuidas kasutada helistamise funktsioone, nagu helistamine ja kõnele vastamine, kõne ajal saadaolevate valikute kasutamine või helistamisega seotud funktsioonide kohandamine või kasutamine.

› Helistamine ja kõnele vastamine

Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage numbril helistamiseks [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

- Tihti kasutatavad numbrid saab salvestada telefoniraamatusse. ► lk 42
- Kiireks kõnelogisse pääsemiseks, et sealt mõni hiljuti valitud number valida, vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].

Kui telefon heliseb, vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või vajutage ja hoidke helina vaigistamiseks helitugevusnuppu all.

2. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Kõnest keeldumine

Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage [ ]. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

- Soovi korral saate koostada loendi numbritest, millelt tulevatest kõnedest tuleks automaatselt keelduda. ► lk 27
- Sissetulevast kõnest keeldumisel saab helistajale sõnumi saata. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kõne** → **Kõik kõned** → **Kõnest keeldumine sõnumiga**.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Vajutage ja hoidke plussmärgi (**+**) sisestamiseks ooterežiimis all [**0**].
2. Sisestage terve number, millele soovite helistada (riigikood, suunakood ja telefoninumber), ning vajutage numbri valimiseks [ ].

› Kõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
- Kõlarifunktsiooni aktiveerimiseks vajutage puuteplaadiga → **Jah**.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

- Kõne ootele panemiseks vajutage <**Ootele**>. Ootel kõne jätkamiseks valige <**Taasta**>.
- Teise kõne tegemiseks pange esimene kõne ootele ja valige uus number.
- Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ] pärast koputuse kuulmist. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.

› Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil.

1. Vajutage puuteplaati.
2. Kerige vastamata kõneni, mille tegijale soovite tagasi helistada.
3. Numbri valimiseks vajutage klahvi [ ].

› Lisafunktsioonide kasutamine

Soovi korral saate kasutada muid helistamisega seotud funktsioone, nagu automaatne keeldumine, võltskõned või määratud numbrid.

Automaatse keeldumise seadistamine

Kui soovite kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keelduda, kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise aktiveerimiseks ja musta nimekirja loomiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kõne** → **Kõik kõned** → **Automaatne keeldumine**.
2. Valige vasakule või paremale kerimise teel valik **Sees**.
3. Valige **Must nimekiri**.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
5. Sisestage keeldutav number ja vajutage puuteplaati.
6. Numbrite lisamiseks korrake samme 4-5.
7. Valige numbrite kõrval asuvad märkeruudud.
8. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Võltskõne tegemine

Soovi korral saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või soovimatult vestluselt.

Võltskõne funktsiooni aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Kõne** → **Võltskõne** → **Võltskõne kiirklahv** → **Sees**.

Võltskõne tegemiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all helitugevusnupu alumist osa. Võltskõne saabub määratud aja pärast.

Võltskõnele eelnevat viivitust saab muuta. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kõne** → **Võltskõne** → **Võltskõne taimer**.

Võltskõned saab muuta veenvamaks, kui selle käigus esitatakse varem salvestatud tekst. Hääle salvestamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kõne** → **Võltskõne** → **Võltskõne hääl**.

2 Valige **Võltskõne hääl**.

3 Salvestamise alustamiseks vajutage <**Salvesta**>.

4 Rääkige mikrofoni.

5 Kui olete lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.

Määratud numbrite (FDN) režiimi kasutamine

Määratud numbrite režiimis piirab teie telefon väljaminevaid kõnesid, nii et helistada saab vaid määratud numbrite loendis asuvatele numbritele. Määratud numbrite režiimi kasutamiseks tuleb kõigepealt telefoniraamatus määratud numbrite loend koostada. ► lk 44

Püsinumbrite režiimi aktiveerimiseks,

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Püsinumbrite režiim**.

2 Sisestage SIM-kaardiga kaasas olnud PIN2 ja vajutage <**OK**>.

Logid

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja hallata logisid tehtud, vastuvõetud ja vastamata kõnedest ning saadetud ja vastuvõetud sõnumitest.

› Kõne- ja sõnumilogide vaatamine

Soovi korral saate vaadata tüüpide järgi filtreeritud kõne- ja sõnumilogisid.

1 Valige menüürežiimis **Logid**.

2 Kerige vasakule või paremale logi tüübini

3 Valige mõni logi, et selle üksikasju näha.

Üksikasjalikus vaates saate numbritel helistada ja sõnumeid saata või numbri telefoniraamatusse või musta nimekirja lisada.

› Logihalduri vaatamine

Logihaldurist saab vaadata saadetud ja vastuvõetud sõnumite arvu ning kõnede hinda ja kestust.

1. Valige menüürežiimis **Logid** → <**Logihaldur**>.
   Kui salvestatud logi on olemas, vajutage <**Valikud**> → **Logihaldur**.
2. Tehke meelepärane valik.

Valik	Funktsioon
Kõne kestus	Saate vaadata kõnede ajalisi andmeid, näiteks viimase kõne kestust või kõigi kõnede kestust.
Kõnede maksumus	Saate vaadata kõnede maksumust, näiteks viimase kõne maksumust või kõigi kõnede maksumust. Saate määrata ka valuuta ja ühikuhinna või hinnapiirangu, mis piirab helistamist vastavalt kõnekavale. Kõneloendur ei pruugi SIM kaardist sõltuvalt saadaval olla.
Sõnumi loendur	Saate vaadata saadetud ja vastuvõetud sõnumite arvu.
Andmeloendur	Saadetud ja vastuvõetud andmete mahu vaatamine.

Logihalduri andmed saab soovi korral lähtestada. Vautage igal kuval kas puuteplaati või <**Lähtesta**>.

Sõnumid

Siin on teavet selle kohta, kuidas saata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) või e-kirju ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Tekstsõnumi saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum**.
2. Sisestage number.

   Selle võite puuteplaati vajutades valida kontaktidest, rühmadest või hiljutistest kontaktidest.
3. Kerige alla ja sisestage sõnumi tekst.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage puuteplaati.

MMS-profiili seadistamine

Multimeediasõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks tuleb aktiveerida MMS-ide serveriga ühenduse loomiseks vajalik ühenduseprofiil. Lisaks teenusepakkuja eelseadistatud profiilidele saate lisada ka oma ühenduseprofiili.

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Seaded** → **Multimeediumsõnumid** → **Multimeediumsõnumi profiil** → <**Jah**>.

   Kui teie teenusepakkuja pool eelmääratud ühendusprofiil on olemas, siis vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
2. Kohandage ühenduseprofiili parameetrid.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage puuteplaati või <**Salv.**>.

Multimeediumsõnumi saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum**.

2 Sisestage number või e-posti aadress.

Selle võite puuteplaati vajutades valida kontaktidest, rühmadest või hiljutistest kontaktidest.

Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi multimeediumsõnumiks.

3 Kerige alla ja sisestage sõnumi tekst.

4 Vajutage <**Valikud**> → **Lisa multimeedium** ja lisage fail.

Faili saate valida faililoendist või teha ise foto, video- või heliklipi.

5 Sõnumi saatmiseks vajutage puuteplaati.

› E-posti konto ja profiili seadistamine

Lisaks teenusepakkuja eelseadistatud e-posti kontole saate lisada oma isiklikke e-posti kontosid. Samuti saate lisada oma ühenduseprofiili e-posti teenuste kasutamiseks.

E-posti konto seadistamine

1 Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Seaded** → **E-post** → **E-posti kontod**.

2 Vajutage <**Valikud**> → **Lisa**.

3 Kohandage konto seadeid.

4 Kui olete lõpetanud, vajutage puuteplaati või <**Jah**>.

E-posti profiili seadistamine

1 Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Seaded** → **E-post** → **E-posti profiilid** → <**Jah**>.

Kui teie teenusepakkuja pool eelmääratud ühendusprofiil on olemas, siis vajutage <**Valikud**> → **Loo**.

2 Kohandage võrgu seaded.

3 Kui olete lõpetanud, vajutage puuteplaati või <**Salv.**>.

E-kirja saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo e-kiri**.
2. Sisestage e-posti aadress.
   Selle võite puuteplaati vajutades valida kontaktidest, rühmadest või hiljutistest kontaktidest.
3. Liikuge alla ja sisestage teema.
4. Kerige alla ja sisestage e-kirja tekst.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Manusta üksused** ja lisage fail.
   Faili saate valida faililoendist või teha ise foto, video- või heliklipi.
6. E-kirja saatmiseks vajutage puuteplaati.

Sõnumi vaatamine

Vastuvõetud, saadetud või salvestatud sõnumid sorditakse automaatselt järgmistesse sõnumikaustadesse.

- **Sisendkaust**: vastuvõetud tekst- või multimeediumsõnumid.
- **E-posti sisendkaust**: vastuvõetud e-kirjad.
- **Saadetud sõnumite postkast**: saadetud sõnumid.
- **Väljundkaust**: parasjagu saadetavad või saatmist ootavad sõnumid.
- **Mustandid**: hilisemaks kasutuseks salvestatud sõnumid.
- **Kärjeteated**: Kärjeteated teie võrgult.
- **Rämpspost**: Rämpskirjad.

Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** ja valige mõni sõnumikaust (sisendkaust või saadetud sõnumite kaust).
2. Valige tekst- või multimeediasõnum.

E-kirja vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige mõni e-posti konto.
3. Vajutage puuteplaati.
4. Valige e-kiri või selle päis.
5. Kui valisite päise, vajutage e-kirja sisu vaatamiseks <**Taasta**>.

› Kõnepostiteadete kuulamine

Kui olete määranud vastamata kõned kõnepostiserverisse suunduma, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta. Oma kõnepostkastis asuvate kõnepostiteadete kuulamiseks tehke järgmist.

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi [**1**].
2. Järgige kõnepostiserveri juhiseid.

Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema serveri number. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

› Tekstsõnumi mallide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja kasutada tekst- ja multimeediumsõnumite malle, et neid siis uute sõnumite loomise kiirendamiseks ja hõlbustamiseks kasutada.

Tekstimalli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Minu kaustad** → **Mallid**.
2. Vajutage uue mallikuva avamiseks <**Loo**>.
   Salvestatud malli olemasolul vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Sisestage tekst ja vajutage puuteplaati.

Nüüd saate tekst-, multimeedia- või e-posti sõnumi loomise ajal sõnumi tekstiväljale sisestusvaliku abil tekstimalli lisada.

Multimeediamalli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Minu kaustad** → **MMS-kaart**.
2. Uue malli akna avamiseks vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Looge mallina kasutatav multimeediasõnum koos teema ja soovitud manustega. ► lk 30
4. Vajutage puuteplaati.

Multimeediamalli kasutamiseks uue multimeediasõnumi loomisel kerige malliloendis soovitud mallini ja vajutage <**Valikud**> → **Saada**. Teie mall avaneb uue multimeediasõnumina.

› Kausta loomine sõnumite haldamiseks

Siin on teavet kaustade loomise kohta sõnumite haldamiseks vastavalt teie eelistustele ja vajadustele.

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Minu kaustad**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo kaust**.
3. Sisestage uue kausta nimi ja vajutage puuteplaati.

Nüüd saate olulised sõnumid sisendkaustast või saadetud sõnumite kaustast hõlpsama halduse nimel või kogemata kustutamise vastu kohandatud kausta teisaldada.

› Hädaabisõnumi saatmine

Hädaolukorras saab abi kutsumiseks määratud adressaatidele hädaabisõnumi saata.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Seaded** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.

2 Valige hädaabisõnumi funktsiooni sisselülitamiseks <**Muuda**>.

3 Valige adressaatide loendi avamiseks **Adressaadid**.

4 Sisestage adressaadi number ja vajutage puuteplaati. Liikuge edasi 7. sammu juurde.

Kontaktiloendisse salvestatud numbri valimiseks vajutage kontaktiloendi avamiseks <**Valikud**> → **Otsi**, seejärel jätkake järgmise sammuga.

5 Kerige kontaktini ja vajutage puuteplaati.

6 Valige telefoninumber (vajaduse korral).

7 Kui olete adressaatide määramise lõpetanud, siis vajutage puuteplaati.

8 Valige **Korda** ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.

9 Vajutage <**Tagasi**> → <**Jah**>.

Hädaabisõnumi saatmiseks peavad klahvid olema lukustatud. Vajutage neli korda helitugevusnuppu.

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõigi telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate [ ].

Vahetu sõnumside

Kuidas ükskõik millise universaalse sõnumiprogrammi abil oma sõprade ja perega sõnumeid vahetada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige menüürežiimis **Kommun.** → **Vahetu sõnumside** → sõnumiprogramm.

2 Sisestage kasutajatunnus ja parool ning logige sisse.

3 Nüüd saate pere ja sõpradega kiiresti suhelda.

Bluetooth-sõnumside

Kuidas vahetada sõnumeid oma sõprade ja perega Bluetooth juhtmevaba funktsionaalsust kasutades.

1. Valige menüürežiimis **Kommun.** → **Bluetooth-sõnumside**.
2. Kui Bluetooth-kontakte salvestatud pole, siis vajutage teiste Bluetooth-toega seadmete leidmiseks ja sidumiseks puuteplaati. ► lk 50
3. Valige seotud seade.
4. Sisestage sõnum ja vajutage puuteplaati.

Meelelahutus

Kaamera

Õppige kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab teha eraldusvõimega kuni 1600 x 1200 pikslit (2 megapikslit) ja videoid eraldusvõimega kuni 176 x 144 pikslit.

› Pildistamine

1 Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.

- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda.

2 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

3 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

4 Pildistamiseks vajutage puuteplaati.
Foto salvestatakse automaatselt.

Tehtud fotode vaatamiseks valige pärast pildistamist <**Kuva**>.

› Videoklipi salvestamine

1 Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.

2 Videokaamerale lülitumiseks vajutage [**1**].

3 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

4 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

5 Salvestuse alustamiseks vajutage puuteplaati.

6 Filmimise lõpetamiseks vajutage <**Lõpeta**>.
Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Video salvestamise järel vajutage salvestatud video vaatamiseks <**Kuva**>.

Muusika

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel olles muusikat kuulata.

› Muusikafailide lisamine telefoni

Alustage failide edastamisest telefoni või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine; ► lk 47
- valikulise programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine; ► lk 53
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine; ► lk 52
- mälukaardile kopeerimine; ► lk 54

› Muusika esitamine

Pärast muusikafailide edastamist telefoni või mälukaardile tehke järgmist.

1 Valige menüürežiimis **Muusika** → **Raamatukogu**.

2 Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.

3 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

klahv	Funktsioon
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.
⏸	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige ▶.
⏮	Esituse taasalustamine; eelmisele failile liikumine (vajutada 2 s jooksul); failis tagasikerimine (vajutage ja hoidke).
⏭	järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all).
1	Esitatava pala hindamine.

klahv	Funktsioon
2	Heliefekti muutmine.
3	Kordusrežiimi muutmine.
4	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.

› Esitusloendi loomine

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **Raamatukogu** → **Esitusloendid** → <**Loo**>.
   Salvestatud esitusloendi olemasolul <**Valikud**> → **Loo esitusloend**.
2. Sisestage uue esitusloendi nimi ja vajutage puuteplaati.
3. Valige uus esitusloend.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa** → **Lood**.
5. Valige failid, mida soovite lisada ja vajutage <**Lisa**>.

FM-raadio

Õppige kuidas kuulata FM-raadio abil muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama komplektis sisalduva peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

› FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoniga.
2. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **FM-raadio**.
3. Fm-raadio sisselülitamiseks vajutage puuteplaati.
4. Valige automaatse häälestamise alustamiseks <**Jah**>.
   FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

5 FM-raadio juhtimiseks saate kasutada järgmisi klahve.

klahv	Funktsioon
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.
⏸	FM-raadio väljalülitamine. FM raadio sisselülitamiseks valige ▶.
⏪ ⏩	Sageduse muutmine 0,1 MHz kaupa.
⏮ ⏭	Saadaoleva raadiojaama otsimine.

Valitud raadiojaama lisamiseks lemmikute loendisse vajutage <**Valikud**> → **Lisa** → **Lemmikud**.

› Raadiojaamade automaatne salvestamine

1 Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoniga.
2 Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **FM-raadio**.
3 Vajutage <**Valikud**> → **Isehäälestus**.
4 Kinnitamiseks (vajaduse korral) vajutage <**Jah**>.
FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

Mängud ja muu

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Java-mängude või -rakenduste allalaadimine ei pruugi telefoni tarkvarast sõltuvalt toetatud olla.

› Mängude ja rakenduste allalaadimine

1 Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Mängud ja muu** → **Veel mänge**.
Telefon loob ühenduse teenusepakkuja poolt seadistatud veebilehega.
2 Leidke mäng või rakendus ning laadige see oma telefoni alla.

› Mängude mängimine ja rakenduste käivitamine

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng või rakendus ja järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

- Saadaolevate mängude või rakenduste valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.
- Mängude ja rakenduste nupud ja valikud võivad olla erinevad.

Isiklik teave

Kontaktid

Kuidas luua ja hallata seadme mällu või SIM-kaardile salvestatud isiklike või töökontaktide loendit. Loendisse saab salvestada nimesid, mobiiltelefoninumbreid, lauatelefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki kontaktiteavet.

› Kontakti loomine

1. Valige menüürežiimis **Kont.-d**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo kontakt**.
3. Valige salvestuskoht (vajaduse korral).
4. Sisestage kontaktandmed.

   Kui salvestate kontakti SIM-kaardile, siis saate salvestada üksnes kontakti nime ja telefoninumbri.
5. Kontakti mälusse lisamiseks vajutage puuteplaati või <**Valikud**> → **Salvesta**.

Kontakti saab luua ka helistamiskuvalt.

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Lisa kontaktidesse** → **Loo kontakt**.
3. Valige salvestuskoht (vajaduse korral).
4. Valige numbri tüüp (vajaduse korral).
5. Sisestage kontaktandmed.
6. Kontakti mälusse lisamiseks vajutage puuteplaati või <**Valikud**> → **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Valige menüürežiimis **Kont.-d**.
2. Sisestage soovitud nime esimene täht.
3. Valige kontaktiloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate teha järgmist:

- kontaktile helistada, vajutades [ ].
- kontaktandmeid muuta, vajutades puuteplaati.

Lemmiknumbri määramine

1. Valige menüürežiimis **Kont.-d**.
2. Kerige vasakule või paremale suvandile **Lemmikud**.
3. Vajutage <**Määra**> → **Kontaktid**.

   Salvestatud lemmiknumbri olemasolul kerige tühjale mälukohale ja vajutage <**Määra**> → **Kontaktid**.
4. Valige määratav lemmiknumber kontaktiloendist.

   Kontakt on nüüd salvestatud lemmiknumbrite loendisse. Nüüd saate sellele kontaktile helistada ooterežiimis vastavat numbrit valides ja hoides.

Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja rühmale sõnumeid või e-kirju saata. Alustage rühma loomisest.

1. Valige menüürežiimis **Kont.-d**.
2. Kerige vasakule või paremale **Rühmad** juurde.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Loo rühm**.
4. Sisestage rühma nimi ja vajutage puuteplaati.

› Määratud numbrite (FDN) loendi loomine

Kui teie SIM-kaart sellist funktsiooni toetab, siis saate luua Fixed Dialling Number (FDN) režiimi kontaktiloendi, mis piirab väljaminevad kõned vastava loendiga. Fdn-loend salvestatakse teie SIM-kaardil.

1. Valige menüürežiimis **Kont.-d**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **FDN kontaktid** → puuteplaat.
   Kui teil on juba salvestatud FDN-kontakte, siis vajutage <**Valikud**> → **Loo FDN-kontakt**.
3. Sisestage kontaktandmed ja vajutage puuteplaati.
4. Sisestage SIM-kaardiga kaasas olnud PIN2 ja vajutage <**OK**>.

Väljaminevate kõnede piiramiseks vaid määratud numbrite (FDN) loendis salvestatud numbritele aktiveerige määratud numbrite (FDN) režiim. ► lk 28

Kalender

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata päevaseid, nädalasi ja kuiseid sündmusi.

› Sündmuse loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo** → soovitud sündmusetüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Vajutage puuteplaati või <**Salv.**>.

› Sündmuste vaatamine

Kalendrivaate muutmiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Nädalavaade** või **Kuuvaade**.

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev. Kalendris on sündmusi sisaldavad päevad tähistatud väikese kolmnurgaga.
3. Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

Ülesanne

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua virtuaalseid ülesandeid, seadistada alarme, mis tähtsatest sündmustest teavitavad või määrata tähtsust.

› Ülesande loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Ülesanne**.
2. Vajuta <**Loo**>.
   Salvestatud ülesande olemasolul vajutage <**Valikud**> → **Loo ülesanne**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Vajutage puuteplaati või <**Salv.**>.

› Ülesannete vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Ülesanne**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loendi järgi** ja valige ülesannete sortimise kategooria (tehtud, prioriteet või tähtaeg).
3. Valige ülesanne, mille üksikasju tahate vaadata.

Möödunud tähtajaga valmis ülesannetele võite määrata valmis oleku. Sellistest ülesannetest teid enam ei teavitata.

Memo

Õppige kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem vaadata.

› Memo koostamine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Memo**.
2. Vajuta <**Loo**>.
   Salvestatud memo olemasolul vajutage <**Valikud**> → **Loo memo**.
3. Sisestage memo tekst ja vajutage puuteplaati.

› Memode vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Memo**.
2. Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.

Helisalvesti

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada telefoni helisalvestit. Häälmemosid saab seada helinaks või alarmi märguandeks.

› Häälmemo salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Helisalvesti**.
2. Salvestuse alustamiseks vajutage puuteplaati.
3. Rääkige mikrofoni.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.
   Teie memo salvestatakse automaatselt.
5. Järgmiste häälsõnumite salvestamiseks vajutage puuteplaati ja korrake samme 3-4.

› Häälmemo esitamine

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Helisalvesti**.
2. Häälmemode loendisse minekuks vajutage <**Valikud**> → **Ava Helid**.
3. Valige häälmemo.
4. Esituse juhtimiseks kasutage ekraanil kuvatavaid klahve.

Veeb

Internet

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neid järjehoidjateks muuta.

- Veebi kasutamine ja meediumite allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Veebibrauseri menüü võib sõltuvalt teenusepakkujast olla tähistatud erinevalt.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Interneti-profiili seadistamine

Võrgu kasutamiseks ja Internetiga ühenduse loomiseks tuleb aktiveerida ühenduseprofiil. Lisaks teenusepakkuja eelseadistatud profiilidele saate lisada ka oma ühenduseprofiili.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Võrk** → **Ühendused** → <**Jah**>.
2. Vajutage puuteplaati.

   Kui teie teenusepakkuja poolt eelmääratud ühendusprofiil on olemas, siis vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Kohandage võrgu seaded.

› Veebilehtede sirvimine

1. Valige määratud avalehe avamiseks menüürežiimis **Internet**.

   Kindlale veebilehele minekuks vajutage <**Valikud**> → **Sisesta URL**, sisetage veebilehe aadress (URL) ja vajutage puuteplaati.
2. Sirvige veebilehti.

› Lemmikveebilehtedele järjehoidjate lisamine

Tihti külastavatele veebilehtedele saab kiire avamise võimaldamiseks järjehoidjaid lisada. Vajutage veebis liikudes avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks <**Valikud**> → **Lisa järjehoidjatesse**.

Kui te teate veebilehe veebiaadressi, saate järjehoidja ka ühenduseta olles käsitsi lisada. Järjehoidja lisamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Internet** → <**Valikud**> → **Järjehoidjad** → <**Lisa**>.
   Salvestatud järjehoidjate olemasolul vajutage <**Valikud**> → **Lisa järjehoidja**.
2. Sisestage lehe nimi ja veebiaadress (URL).
3. Vajutage puuteplaati.

Google

Kuidas kasutada Google otsingut.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Selle funktsiooni kasutamiseks tehtavad sammud võivad teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt teistsugused olla.

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Google**.
2. Vajutage <**Jah**>.
3. Sisestage otsimiseks täht või sõna.
4. Valige soovitud kirje.

Kogukonnad

Õppige jagama oma fotosid ja videoid teiste inimestega veebis ja blogides.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige menüürežiimis **Kommun.** → **Kogukonnad**.

2 Valige veebisait või ajaveeb, mida kasutada soovite.

3 Vajutage <**Jah**>.

4 Logige sisse ja jagage fotosid või videoid sõprade ning perega.

Kogukonnaveebisaidid

Kuidas kasutada kiiresti suhtlusvõrguteenuseid, nt Facebooki või Twitterit.

1 Valige menüürežiimis **Kommun.** → **Facebook** või **Twitter**.

2 Sisestage kasutajanimi ja parool ja vajutage puuteplaati.

3 Jagage fotosid või videoid sõprade ning perega.

Ühenduvus

Bluetooth

Bluetooth on lühikese levialaga traadita side tehnoloogia, millega saab teavet ilma füüsilise ühenduse loomiseta edastada umbes kuni 10 m kauguselt.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie telefoniga ühilduda.

› Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Bluetooth**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.
3. Vajutage Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks <**Muuda**>.

Et lubada teistel seadmetel teie telefoni leida, vajutage <**Valikud**> → **Seaded** → **Minu telefoni nähtavus** → valik. Kui valisite **Kohandus**, määrake aeg, kui kaua teie telefon nähtav on.

› Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Bluetooth**.
2. Seadmete otsimiseks vajutage puuteplaati.
3. Valige seade.

4 Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>. Teise võimalusena võite oma telefoni ja teise seadme vahelise PIN-i sobitamiseks vajutada <**Jah**>.

Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Kui telefon on mõne teise Bluetooth-seadmega ühendatud, muutub seadme ikoon siniseks. Kerige seotud seadmele ja kasutage järgmisi valikuid.

- Seadme failikausta sirvimiseks ja failide vahetamiseks vajutage puuteplaati.
- Täiendavate seadmete otsimiseks vajutage <**Valikud**> → **Otsi**.
- Teie telefoni jaoks saadaolevate Bluetooth-teenuste ja nende kohta käiva teabe vaatamiseks vajutage <**Valikud**> → **Teenuste loend**.
- Seadme nime muutmiseks valige <**Valikud**> → **Nimeta ümber**.
- Seotud seadme loendist kustutamiseks vajutage <**Valikud**> → **Kustuta** või **Kustuta mitu**.
- Et seade pääseks teie telefonile kinnitust küsimata ligi, vajutage <**Valikud**> → **Volita**.
- Bluetoothi seadete kohandamiseks vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.

› Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete saatmine

1 Valige sobivast rakendusest mõni fail või üksus, nagu kontakt, kalendrisündmus, memo, ülesanne või meediumifail, või valige **Failid**.

2 Vajutage <**Valikud**> → **Saatmisviis** → **Bluetooth** või vajutage <**Valikud**> → **Nimekaardi saatmisviis** → **Bluetooth**.

› Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete vastuvõtmine

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**> (vajaduse korral).
2. Vajutage andmete vastuvõtmisega nõustumiseks <**Jah**> (vajaduse korral).

Vastuvõetud andmed salvestatakse vastavalt tüübile sobivasse rakendusse või kausta. Näiteks muusikafail või heliklipp salvestatakse helikausta ja kontakt telefoniraamatusse.

› SIM kaugrežiimi kasutamine

SIM-kaugrežiimis saate helistada ja kõnedele vastata ainult ühendatud Bluetoothi käed-vabad autovarustusega oma telefonis oleva SIM-kaardi kaudu.

SIM kaugrežiimi aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Bluetooth** → <**Valikud**> → **Seaded**.
2. Kerige kirjele **SIM-kaugrežiim** ja vajutage <**Muuda**>.

SIM kaugrežiimi kasutamiseks aktiveerige Bluetooth-käed-vabadautovarustusest Bluetooth-ühendus.

Wi-Fi

Juhised telefoni traadita ühenduse kaudu IEEE 802.11 standardile vastava WLAN-võrgu aktiveerimiseks või sellega ühenduse loomiseks.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.

Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni saab piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

› WLAN-funktsiooni aktiveerimine

Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Wi-Fi** → puuteplaat.

Taustal aktiivne WLAN kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige WLAN ainult siis, kui seda vajate.

› WLAN-i leidmine ja sellega ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Wi-Fi** → puuteplaat. Telefon otsib automaatselt saadaolevaid WLAN-e.
2. Valige ühendumiseks võrk.
3. Sisestage võrgu parool (vajaduse korral).
4. Vajutage puuteplaati või <**Ühenda**>.

› WLAN-iga WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) kaudu ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** →**Wi-Fi**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **WPS PBC**.
3. Vajutage kahe minuti jooksul pääsupunktiseadmel WPS-i nuppu.

   Teise võimalusena võite sisestada pääsupunktiseadmes PIN-koodi ja valida kahe minuti jooksul **Alusta**.

Arvutiühendused

Kuidas lisavarustuses arvutikaabli abil oma telefoni eri USB-ühendusviiside teel arvutiga ühendada.

› Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebilehelt (www.samsung.com/kies).

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Samsung Kies**.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [ ].
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
4. Käivitage Samsung Kies ning kopeerige andmed ja failid.

Massmäluseadmena ühendamine

Soovi korral saate telefoni ühendada arvutiga eemaldatava kettana ja niimoodi failikataloogile juurde pääseda. Kui sisestate telefoni mälukaardi, pääsete juurde ka mälukaardi failikataloogile, kasutades telefoni mälukaardilugejana.

1. Kui soovite faile mälukaardilt või mälukaardile edastada, paigaldage mälukaart telefoni.
2. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Massmälu**.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [ ].
4. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.

   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
5. Avage failide vaatamiseks kaust.
6. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Tööriistad

Alarmid

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja juhtida alarme.

› Uue alarmi määramine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Alarmid**.
2. Vajuta <**Loo**>.

   Salvestatud alarmi olemasolul vajutage <**Valikud**> → **Loo märguanne**.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage puuteplaati või <**Salv.**>.

Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Märguande lõpetamiseks vajutage <**Kinnita**>.
- Alarmi vaigistamiseks korduse perioodiks vajutage <**Kordus**>.

› Alarmi deaktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Alarmid**.
2. Valige alarm, mida soovite desaktiveerida.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Deaktiveeri märguanne**.

Varundamise haldur

Kasutage Varundamise haldurit selleks, et varundada oma andmeid, nt sõnumeid, kontakte ja ülesandeid mälukaardile või kausta **Failid**. Samuti saate neid telefonile taastada.

› Andmete varundamine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Varundamise haldur**.
2 Valige **Varundamine**.
3 Valige kategooria ja varundatavad asjad.
4 Vajutage <**Varunda**>.

› Andmete taastamine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Varundamise haldur**.
2 Valige **Taasta**.
3 Valige kategooria ja taastatavad asjad.
4 Vajutage <**Taasta**>.

Kalkulaator

1 Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalkulaator**.
2 Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Teisendaja

1 Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Teisendaja** → teisenduse tüüp.
2 Sisestage valuutad või mõõdud ning ühikud vastavatele väljadele.

Sõnastik

Kuidas otsida sõnastikust sõnu ja luua omaenda sõnaraamatut.

› Sõna otsimine

1 Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Sõnaraamat**.

2 Sisestage otsiväljale sõna.

3 Valige sõna loendist.

Sõna lisamiseks sõnaraamatusse vajutage <**Valikud**> → **Salvesta minu sõnastikus**.

› Sõnastikuloendi vaatamine

1 Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Sõnaraamat**.

2 Kerige vasakule või paremale suvandile **Minu sõnastik**.

3 Valige sõna minu sõnade loendist.

› Ajaloo vaatamine

1 Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Sõnaraamat**.

2 Otsitud sõnade loendi vaatamiseks kerige vasakule või paremale suvandile **Ajalugu**.

Failid

Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele, videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele telefonis või mälukaardil salvestatud failidele juurde pääseda.

› Toetatud failivormingud

Teie telefon toetab järgmisi failivorminguid:

Tüüp	Toetatud vorming
Pilt	bmp, jpg, gif, png, wbmp
Video	mp4, 3gp
Heli	imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf
Muu	vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Mõned failivormingud pole telefoni tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

› Faili vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Failid** → failitüüp.
   Mälukaardil asuvad kaustad ja failid on tähistatud mälukaardiikooniga.
2. Valige mõni kaust → fail.
   - Kaustas **Pildid** saate vaadata enda pildistatud fotosid ja muudest allikatest alla laaditud või saadud pilte.
   - Kaustas **Videod** saate vaadata enda tehtud videoid ja muudest allikatest alla laaditud või saadud videoid.
   - Kaustas **Helid** saate esitada helinaid, muusikafaile ja enda salvestatud heliklippe, sealhulgas häälmemosid ja FM-raadio klippe.
   - Kaustas **Muud failid** saate vaadata dokumente ja andmefaile, sh toetamata faile.

Stopper

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Stopper**.
2. Vajutage stopperi käivitamiseks <**Alusta**>.
3. Ringiaegade salvestamiseks vajutage puuteplaati.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks vajutage <**Lähtesta**>.

Ringiaegade salvestamisel salvestatakse intervalli ringiaegade vahel. Intervalli kontrollimiseks kerige vasakule või paremale suvandile **Ring**.

Taimer

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Taimer**.

2 Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.

3 Vajutage loenduse käivitamiseks <**Alusta**>.

Kui taimer taustal tagasi loendab, saab samal ajal kasutada muid funktsioone. Vajutage <**Tagasi**> või [ ] → <**Jah**> ning kasutage teist raknd ust.

4 Kui taimer on lõpuni jõudnud, vajutage märguande peatamiseks <**OK**>.

Maailmakell

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata muude piirkondade kellaaega ja seadistada maailmakellade kuvamine ekraanil.

› Maailmakella loomine

1 Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Maailmakell**.

2 Vajutage puuteplaati.

3 Kerige soovitud ajavööndile ja vajutage <**Lisa**>.

Maailmakell määratakse teiseks kellaks.

4 Suveaja rakendamiseks kerige kellani ja vajutage <**Valikud**> → **Suveaeg sees**.

5 Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülaltoodud samme 2-4.

› Maailmakella lisamine telefoni kuvale

Kaksikkella vidinaga saate kuvada telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Pärast maailmakellade loomist tehke järgmist.

1 Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Maailmakell**.

2 Kerige soovitud ajavööndile ja vajutage <**Valikud**> → **Määra teiseks kellaks**.

3 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan** → **Nutikas avaleht**.

4 Kerige vasakule või paremale kirjeni **Nutikas ooterežiim**.

5 Vajutage <**Muuda**> → **Kaksikkell**.

6 Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

7 Vajutage puuteplaati.

Seaded

Seadete menüü avamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded**.
2. Valige seadekategooria ja sobiv valik.
3. Kohandage määrangut ja vajutage <**Salv.**> või puuteplaati.

Heliprofiilid

Soovi korral saate valida kasutatava heliprofiili või kohandada profiilide helivalikuid, nagu soovite.

Ekraan

Järgmiste seadete abil saate seadistada telefoni ekraani ja selle valguskasutust.

- **Taustpilt**: ootekuvale taustpildi valimine.
- **Teema**: menüükuvadele värviteema valimine.
- **Nutikas avaleht**: muutke ootekuva tüüpi või kohandage nutika avalehe kuva.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi valimine.
- **Numbrivalimiskuva**: valimiskuva kohandamine.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Taustvalgus**: aja määramine, kui kaua telefon ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Ülemineku efekt**: akende vahel liikumisel animatsiooni kuvamise määramine.

Kellaaeg ja kuupäev

Järgmiste seadete abil saate reguleerida seda, kuidas kuupäeva ja kellaaega telefonis kuvatakse.

Telefon

Järgmiste seadete abil saate reguleerida telefoni üldisi seadeid.

- **Keel**: telefoni ekraanil ja tekstisisestusel kasutatava keele valimine.
- **Qwerty otseteed**: Qwerty-klaviatuuri otseteede kohandamine. ► lk 21
- **Automaatne klahvilukk**: seadke telefon klaviatuuri automaatselt lukustama.
- **Optilise puutepadja tundlikkus**: määrake puuteplaadi tundlikkus.

Kõne

Järgmiste seadete abil saate juhtida ja muuta oma telefoni kõnefunktsioone:

- **Kõik kõned**: järgmiste seadete abil saate kohandada helistamisfunktsioone.
- **Häälkõne**: tavakõnede seadete kohandamine.
- **Võltskõne**: võltskõnede seadete kohandamine. ► lk 27

Prügikast

Aktiveerige prügikast kustutatud andmete taastamiseks või nende lõplikuks kustutamiseks. ► lk 21

Varundamise haldur

Andmete, nt sõnumite, kontaktide ja ülesannete varundamine või taastamine. ► lk 55

Turvalisus

Järgmiste seadete abil saate kaitsta oma telefoni ja andmeid.

- **Telefonilukk**: telefoni lukustamise funktsiooni (telefon küsib enne kasutamise võimaldamist telefoni parooli) aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **SIM-lukk**: SIM-luku funktsiooni (telefon küsib SIM kaardi vahetamisel SIM-i parooli) aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **PIN-lukk**: PIN-luku funktsiooni (telefon küsib enne telefoni kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Privaatsuslukk**: eri tüüpi andmete privaatseks muutmine. Privaatsete andmete kasutamiseks tuleb sisestada telefoni parool.
- **Püsinumbrite režiim**: püsinumbrite (FDN) režiimi (kus kõnesid saab teha vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele) aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Muuda parool**: telefoni parooli muutmine.
- **Muuda PIN**: SIM kaardi PIN-i muutmine.
- **Muuda PIN2**: esmase PIN-i kaitsmiseks kasutatava PIN2 muutmine.
- **Mobiilijälitus**: mobiilijälituse funktsiooni (aitab kadunud või varastatud telefoni leida) aktiveerimine või deaktiveerimine. ► lk 23

Arvutiühendused

telefoni ühendamisel arvutiga USB-režiimi aktiveerimise määramine. ► lk 53

Võrk

Järgmiste seadete abil saate määrata, kuidas telefon võrke valib ja nendega ühendusi loob.

- **Võrgu valimine**: võrgu valimise viisi seadmine automaatseks või käsitsi määratavaks.
- **Ühendused**: ühenduseprofiilide seadistamine võrgufunktsioonide kasutamiseks.

Mälu

Järgmiste seadete abil saate juhtida ja muuta oma telefoni mälukasutust:

- **Mälukaart**: mälukaardi üksikasjade vaatamine ja mälukaardil asuvatele failidele Bluetooth-nähtavuse määramine. Soovi korral saate mälukaarti vormindada või selle nime muuta.

  Mälukaardi vormindamine kustutab lõplikult kõik andmed mälukaardil.

- **Mälu olek**: kasutatud ja saadaoleva mäluruumi vaatamine eri tüüpi failide jaoks.
- **Vaikemälu**: valige mälukaust, mida kasutada andmete teisaldamisel, pildistamisel, videote salvestamisel või häälsõnumite salvestamisel.
- **Tühjenda telefoni mälu**: valitud andmete kustutamine telefoni mälust.

Lähtesta

Soovi korral saab seadme seadeid tehaseväärtustele lähtestada. Selleks tuleb soovitud seaded valida. Seadete lähtestamiseks tuleb sisestada ka telefoni parool.

Tõrkeotsing

Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadme parooli.
PIN-kood	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate deaktiveerida menüü **PIN-lukk** kaudu.
PUK-kood	SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Seade kuvab teate "Teenus pole saadaval" või "Võrgutõrge"

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Seade piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.

Seade läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laadijat ega akut lühistage

Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge seadet äikesetormi ajal

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.

Ärge kasutage käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid küttеseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Ärge laske akudel kokku puutuda metallesemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning akusid ajutiselt või püsivalt kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja

Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet lähemal kui 15 cm südamestimulaatorist, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.

Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiosagedusliku interferentsi kohta teabe saamiseks ühendust aparaadi tootjaga

Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.

- Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega õhkimisalal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki elektrooniliste navigatsiooniseadmete tööd häirida.

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Kasutage käed-vabadseadet.
- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma. Kui teile helistatakse ebasobival hetkel, laske kõnepostiteenusel kõnele vastata.
- Öelge inimesele, kellega räägite, et te juhite parajasti autot. Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu. Kui te peate kellelegi helistama, valige vaid mõned numbrid, kontrollige teed ja peegleid ning jätkake valimist.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Öelge oma vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.
- Kasutage seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.
- Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.

- Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud, või potentsiaalselt varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi vooluringe kahjustada.
- Kui seade on märjaks saanud, eemaldage aku ilma seadet sisse lülitamata. Kuivatage seade rätikuga ja viige see teeninduskeskusse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades

Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.

Ärge hoidke seadet kaldus pindadel

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C

- Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto armatuurlauale).
- Hoidke seadet temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.

Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid, võtmed ja kaelakeed

- See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
- Kui akuklemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Ärge kasutage välku inimeste ega loomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge seadet ega akut hammustage ega imege

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist

- Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
- Rääkige otse mikrofoni.
- Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga. Antenni puudutamine võib halvendada kõne kvaliteeti või põhjustada seda, et seade edastab rohkem raadiosageduslikku signaali kui tarvis.
- Ärge hoidke seadet liiga kõvasti käes ega vajutage klahve liiga tugevalt ning kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ja tehke sageli pause.

Kuulmise kaitsmine

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Hooldueks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage aku klemme vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile asjatuid arveid tekitavad.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Varundage kindlasti kõik olulised andmed

Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 W/kg.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR selle mudeli puhul 0,603 W/kg. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme loomisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab seadme vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD".

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Register

aku
- installimine 9
- laadimine 10

alarmid
- deaktiveerimine 55
- kinnipanek 55
- loomine 55

allalaaditavad failid
- Java-mängud 40

Arvutiühendused
- massmälu 54
- Samsung Kies 53

automaatne keeldumine 27

Bluetooth
- aktiveerimine 50
- andmete saatmine 51
- andmete vastuvõtmine 52
- seadmete otsimine ja ühenduse loomine 50
- SIM kaugrežiim 52

e-post
- konto seadistamine 31
- profiili seadistamine 31
- saatmine 32
- vaatamine 33

failihaldur 57

FDN-režiim
- aktiveerimine 28
- FDN-kontakti loomine 44

FM raadio
- jaamade salvestamine 40
- kuulamine 39

fotod
- salvestamine 37
- vaatamine 58

Google 48

häälkõned
- helistamine 25
- valikute kasutamine 26
- vastamine 25

häälmemod
- esitamine 46
- salvestus 46

Hädaabisõnumid 34

heledus, ekraan 20

heliprofiilid 20

helisalvesti 46

Internet
vt veebibrauser
Java-mängud
allalaadimine 40
esitamine 41
kaamera
pildistamine 37
video salvestamine 37
käepael 14
kalender
sündmuse loomine 44
sündmuse vaatamine 44
kalkulaator 56
kellaaja ja kuupäeva määramine 19
klahviheli
helitugevus 19
kõne aeg 29
kõned
helistamine 25
keeldumine 25
rahvusvaheline kõne 26
valikute kasutamine häälkõne ajal 26
vastamata kõnede vaatamine 26
vastamine 25
võltskõne tegemine 27
kõnede maksumus 29
kõnelogi 28
kõnepost 33
kontaktid
loomine 42
otsimine 43
maailmakell
kahe kella seadistamine 59
loomine 59
mälukaart
eemaldamine 13
sisestamine 12
vormindamine 14
memod
loomine 46
vaatamine 46
menüükuva 19
mobiilijälitus 23
MP3-mängija
esitusloendi loomine 39
failide lisamine 38
muusika esitamine 38
multimeediasõnumid
profiili seadistamine 30
saatmine 30
vaatamine 32

muusika
esitamine 38
pääsukoodid 64
pakendi sisu 8
PIN lukk 22
püsinumbrite režiim 28
SIM kaart
installimine 9
lukustamine 22
sõnumid
e-kirja saatmine 32
e-kirja vaatamine 33
e-posti konto seadistamine 31
e-posti profiili seadistamine 31
hädaabisõnumi saatmine 34
haldamine 34
köneposti kasutamine 33
mallide kasutamine 33
MMS-profiilide seadistamine 30
multimeediumi vaatamine 32
multimeediumsõnumite
saatmine 30
teksti saatmine 30
teksti vaatamine 32
sõnumilogi 28
stopper 58
taimer 58
taustapilt 20
teisendaja 56
tekstisisestus 23
tekstmemod 45
tekstsõnumid
saatmine 30
vaatamine 32
telefon
ehitus 15
indikaatorikoonid 18
klahvid ja nupud 16
kohandamine 19
lukustamine 22
seaded 60
sisse- ja väljalülitamine 15
telefonilukk 22
telefoniraamatust
FDN-kontakti loomine 44
kontakti loomine 42
kontakti otsimine 43
lemmiknumbri määramine 43
rühma loomine 43
ülesanded
loomine 45
vaatamine 45

vaikne profiil 20
veebibrauser
järjehoidjate lisamine 48
profiili seadistamine 47
veebilehtede sirvimine 47
videod
esitamine 58
salvestamine 37
võltskõned 27

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon

Tooteteave

Seoses järgnevaga

Toode : GSM BT/Wi-Fi mobiiltelefon
Mudel(id) : GT-S3350

CE 0168 !

Deklaratsioon ja kohaldatavad standardid

Käesolevaga kinnitame, et see toode vastab R&TTE direktiivi (1999/5/EÜ) põhinõuetele ja standarditele järgnevas:

Ohutus	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

ning direktiivile (2011/65/EL) teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes.

Direktiivi 1999/5/EÜ lisas IV kirjeldatud ja artiklis 10 viidatud vastavushindamismenetlust on järgitud järgmis(t)e teavitatud asutus(t)e kaasamisega:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifitseerimistähis: 0168

Esindaja EL-is

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07 — Joong-Hoon Choi / Labori juhataja

(Väljaandmise koht ja kuupäev) — (Volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi hoolduskeskuse aadress. Samsungi hoolduskeskuse aadressi või telefoninumbri saamiseks vaadake garantiikaarti või võtke ühendust jaemüüjaga, kelle käest te oma toote ostsite.

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-33409A
Estonian. 02/2013. Rev. 1.2

www.samsung.com